

# Uw nieuwe wand, uw klus

**Kluswijzer** voor tegels zetten,  
sierpleister, structuurverf en behang





Voor sommige aanpassingen  
aan uw wand vraagt u ons vooraf  
toestemming.

# Uw nieuwe wand, uw klus

**Kluswijzer** voor tegels zetten, sierpleister, structuurverf en behang

*U wilt de wanden in uw woning aanpakken. Bijvoorbeeld tegels plaatsen of sierpleister aanbrengen. In deze kluswijzer helpen wij u op weg. Bovendien laten we u weten aan welke voorwaarden uw klus moet voldoen. Voor sommige aanpassingen moet u vooraf toestemming aan ons vragen. In het blauwe kader ziet u hoe dit in zijn werk gaat. Weet u niet zeker of uw aanpassing zonder toestemming mag? Bel ons dan even. Dat geeft u snel duidelijkheid.*

## Tegels zetten: een goed begin...

... is altijd het halve werk. Ook als u tegels gaat zetten. Bereken van tevoren hoeveel tegels u nodig heeft en haal het goede gereedschap in huis. Vervolgens moet de wand zelf er 'klaar' voor zijn.

### Metten is weten

Meet zorgvuldig de oppervlakte die u wilt betegelen en bereken het aantal tegels. Van het formaat 15x15 gaan er 44 in een vierkante meter. Zorg ervoor dat u altijd wat tegels extra heeft, voor breuk- en snijverlies. Voor de voegdikte kunt u voegkruisjes kopen van 2, 3 of 4 mm dik.

### De goede ondergrond

Zorg voor een vlakke, schone, droge ondergrond:

- Repareer scheuren en gaten met een vulmiddel.
- In sommige gevallen kunt u beter eerst gipsplaten aanbrengen: op hout, spaanplaat, een te zachte of een erg beschadigde pleisterlaag. Behandel die gipsplaten met een voorstrijkmiddel.
- Verf en beton-emaille maakt u vlak door er met een ruwe baksteen over te wrijven.
- Legt u uw tegels op een oude tegelvloer? Gebruik dan een speciale pastalijm en zorg dat de nieuwe voegen op een andere plaats komen dan de oude.
- Om lekkages te voorkomen, moet u kimband aanbrengen bij de aansluiting van de wand op de vloer.

### Het juiste gereedschap

U heeft nodig:

- rolmaat
- waterpas
- stellatten
- tegelsnijder
- boormachine
- punthamertje
- tegeltang

- tegellijm
- lijmkam
- harde spons

## ... en dan aan het werk!

Van de eerste tegels tot het laatste voegje: hieronder helpen we u er stap voor stap doorheen:

### De eerste vierkante meter

- 1 De eerste rij tegels heeft extra aandacht nodig. Start altijd op het laagste punt (bijvoorbeeld in de douchehoek). Legt u ook een nieuwe vloer? Houd hier dan rekening mee!
- 2 U bepaalt de positie van de eerste tegels met zogenaamde stellatten. Leg voor de wand de eerste rij tegels klaar, inclusief voegkruisjes. Zorg dat aan beide zijden dezelfde pasmaat van ten minste een halve tegel overblijft. Smokkel desnoods iets met de voegdikte. Zet de meest linker- en de meest rechtertegel overeen. Teken aan de buitenzijde twee verticale waterpaslijnen, waarop u de hoogte van de rij tegels inclusief de voeg aftekent. Meet de hoogte van de opstaande tegels plus voeg en bevestig op die hoogte een horizontale lat.

3. Maak de tegellijm aan volgens de gebruiksaanwijzing. Strijk met de lijmkam de eerste vierkante meter lijm op de muur in een laag van 3 mm.
4. Breng rij voor rij de tegels aan met tussenliggende voegkruisjes. Neem de tegels afwisselend uit verschillende verpakkingen, voor een gelijkmatige kleurstructuur. Controleer na elke rij of u exact recht blijft.
5. Als de lijm hard is, verwijdert u de latten.

### Aftegelen

6. Snij de tegels voor de ontbrekende rijen op maat. Kras ze in met een tegelsnijder of kraspen, leg ze over een dun latje en breek ze voorzichtig door. Smalle randjes breekt u na het insnijden af met een tegeltang.
7. Tegel de muur af, steeds per vierkante meter, en verwijder lijmresten.
8. Uitsparingen voor leidingen en kranen maakt u met een boor en een hamer of zaag. Teken het gat af en boor rondom kleine gaatjes. Tik het rondje eruit met een punthamer en werk het gat bij met een tegeltang. Of boor binnen de lijn een gat en steek hierdoor een draadzaag en zaag het rondje uit. U kunt ook een decoupeerzaag met een keramiek-zaagje gebruiken.

### Afvoegen

9. Na 24 uur kunt u afvoegen. Wrijf de voegspecie met een harde spons diagonaal in de voegen. Verwijder na een korte droogtijd de overtollige specie met schoon water. Werk voegen in hoeken, vooral in natte ruimten, af met siliconenkit. Maak daarvoor de hoeken zeer goed droog- en vetvrij!

## Sierpleister: een goed begin...

Met sierpleister krijgt u een decoratieve wand in iedere gewenste structuur. Het hecht op vrijwel elke vetvrije ondergrond, is sterk en blijft lang schoon.

### De ondergrond

Zorg voor een vlakke, schone en droge ondergrond. Verwijder oude verflagen, behang- en lijmresten, repareer scheuren en gaten met een vulmiddel en breng voor een optimale hechting eerst een voorstrijkmiddel aan.

### Mengkleur?

Gaat u een mengkleur gebruiken, breng dan alle sierpleister in één keer op kleur. Meng de kleur eventueel ook al door het voorstrijkmiddel.

### Vocht of schimmel op de muur?

Als er vochtplekken of schimmel in de muren zit, behandel dit dan van tevoren met een antischimmelmiddel. Hiermee doodt u de schimmel zodat hij niet door de nieuwe laag kan komen.

### Het juiste gereedschap

Voor het aanbrengen van sierpleister zijn de volgende gereedschappen voldoende:

- spaarbord
- roestvrijstalen plakspaan
- kunststof schuurspaan
- blokkwast

In deze kluswijzer vindt u belangrijke tips voor het afwerken van uw wand. U leest waar u allemaal aan moet denken en hoe u de klus klaart. Ook leest u welke voorwaarden wij stellen aan uw klus. Neem de informatie goed door, zodat u weloverwogen aan een klus begint.

### We denken met u mee

Wij adviseren u met plezier over de mogelijkheden voor het afwerken van uw wand. Onze technische en bouwkundige medewerkers staan voor u klaar. U kunt natuurlijk ook advies inwinnen bij bouwmarkten en aannemers. Loopt u tussentijds tegen een probleem aan of heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Bel met de afdeling Beheer & Onderhoud of kom langs op ons kantoor.

### Vraag vooraf toestemming aan

Voor grote aanpassingen in uw woning vraagt u vooraf altijd toestemming aan SVT. Deze veranderingen kunt u niet makkelijk terugdraaien. Door vooraf afspraken te maken, voorkomen we dat u en wij voor vervelende verrassingen komen te staan. U kunt de spelregels nalezen in de brochures **Uw woning naar uw wens** en **Bouwen rondom uw woning**. Weet u niet zeker of uw aanpassing zonder toestemming mag? Bel ons dan even. Dat geeft u snel duidelijkheid.

### Hoe vraag ik toestemming?

U vraagt om toestemming voor uw aanpassing met ons aanvraagformulier. Dit kunt u invullen en naar ons terugsturen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een bevestigingsbrief van uw aanvraag. In deze brief staat wat er vervolgens gebeurt met uw aanvraag.

### Meer informatie

We hebben nog meer kluswijzers. U kunt alle kluswijzers, brochures en formulieren voor uw klus downloaden van [www.svt.nl](http://www.svt.nl). Of kom even langs op ons kantoor aan de Lutterveldweg. U kunt natuurlijk ook bellen. Wij sturen de informatie dan naar u op.



## ... en dan aan het werk!

1. Schep wat sierpleister op het spaarbord. Breng met de plakspaan de sierpleister van beneden naar boven gelijkmatig aan op de wand, in een laag van circa 2 mm dikte. Breng steeds stroken aan van maximaal twee meter breed.
2. Strijk het overtollige pleister weg met de spaan onder een hoek van 45 graden.
3. De structuur moet binnen twintig minuten worden aangebracht met een schuurspaan. Plaats deze plat op de wand en beweeg hem verticaal, draaiend of op een andere fantasievolle, maar wel zo regelmatig mogelijke manier. Reinig voor het mooiste resultaat het gereedschap regelmatig met water.



## Structuurverf

Ook voor het aanbrengen van structuurverf geven we u graag enkele tips:

1. Aan gereedschap heeft u alleen een blokkwast en een vachtroller nodig.
2. Gebruikt u een mengkleur? Breng dan alle verf in één keer op kleur.
3. Schilder eerst in de hoeken, langs de plinten en kozijnen, en verf hierna de grote oppervlakten.
4. Laat 10 minuten drogen en maak daarna de structuur met een vachtroller.

## Behang

Ten slotte geven we u graag enkele tips voor behangen:

1. Verwijder de onderlaag met een stoomapparaat. Hardnekkig behang kunt u eventueel verwijderen met een prikroller.
2. Laat de studelaag onverhoopt los bij het verwijderen van het behang? Bel ons dan even. Wij kunnen het voor u repareren.
3. Volg voor het aanbrengen van het behang de instructies van uw leverancier.


## Voorwaarden aan uw klus

Een behang dat u zelf uitkiest, tegels waarvan u de kleur en het motief kiest: het geeft uw woning uw eigen stijl. Wel is het belangrijk dat u netjes en zorgvuldig werkt. En dat het goed gebeurt. Uw klus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Brengt u wandtegels aan in een natte ruimte? Dan moet u kimband aanbrengen bij de aansluiting van de wand op de vloer. Hiermee voorkomt u lekkages.
- Zorg ervoor dat uw mond, ogen en oren goed zijn beschermd. Hou ook rekening met de omgeving als u bijvoorbeeld een haakse slijptol gebruikt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tegelwand of het behang. Schade die ontstaat doordat uw tegelwand niet goed is gemaakt, of doordat uw woning of die van uw burens water- of vochtschade oploopt, is voor uw rekening.

*Wij hebben de informatie in deze folder met veel zorg samengesteld. U kunt echter aan deze informatie niet rechtstreeks rechten ontleen. Als u voorzieningen in uw huurwoning wilt aanbrengen of daar vragen over heeft, kunt u het beste contact met ons opnemen.*

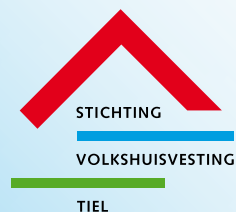

### bezoekadres

Lutterveldweg 6, 4005 LD Tiel

### postadres

Postbus 544, 4000 AM Tiel

T (0344) 61 52 14

F (0344) 62 38 43

E [info@svttiel.nl](mailto:info@svttiel.nl)

I [www.svttiel.nl](http://www.svttiel.nl)